


Monteringsanvisning mannluke.

Mannluken kan monteres både ovenpå, og på siden av tanken.

1. Velg ut en plass som passer dine forhold.
2. Kontroller at det ikke finnes "skvalpeskott" der luken skal monteres.
3. Fest den medfølgende boremalen med tape.
4. Hvis det er en platetank,
Bruk en kjørner til å merke av for borehullene. Bor først et mindre styrehull.
5. Hvis det er en plasttank. Bor først et mindre styrehull.
6. Bor boltehullene med 7,5 mm bor.
7. Bor sentrumshullet med 102 mm hullsag, f.eks. Bosch 102 mm HSS Bimetall eller tilsvarende. **OBS! Bor ikke med for høyt turtall.**
8. Hold boremaskinen litt på skrå ved boringen så minker risikoen for hugg. Bilde 1.
Bruk alltid vernebriller!
9. Kontroller ved hjelp av mannluken før du løsner mutterne, at det borede hullbildet er korrekt.
10. Gjør ren tanken hvis det finnes forurensinger i bunnen og på veggene.
11. Tilsett Bio-Protect 2 for å hindre ny tilvekst av mikroorganismer.
12. Brett innringingen og før den ned i hullet og brett den opp forsiktig. Bilde 2.
Knyt gjerne en snor om ringen som sikkerhet i tilfelle du skulle miste den.
13. Før opp én eller et par av boltene gjennom hullene og sett på skiver og muttere, for å holde den på plass når øvrige bolter føres gjennom.
14. Sett på resterende skiver og muttere og trekk hardt til. Kontroller samtidig at "nøkkelhullslåsingen" på innringingen ligger sammen. Bilde 3.
15. Løsne muttere og skiver i rekkefølge og trykk deretter på ytterpakningen.
Hold imot på undersiden når pakningen trykkes på plass.
16. Sett på skiver og muttere på nytt, og stram til. Innringingen er nå låst av ytterpakningen.
17. Etter demontering av muttere og skiver kan lokket monteres og mutrene trekkes til kryssvis.
Som ekstra sikkerhet ved demontering av lokket, ved kontroll av tanken i fremtiden, bør man sikre innringingen med et par skiver og muttere.
Hvis mulig, bruk støvsuger ved boringen for å redusere sponmengden som faller ned i tanken.


Bilde 1.

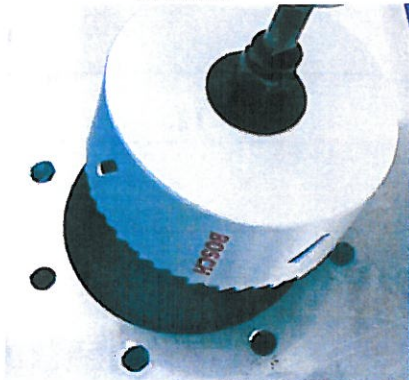

Bilde 2.



Bilde 3.

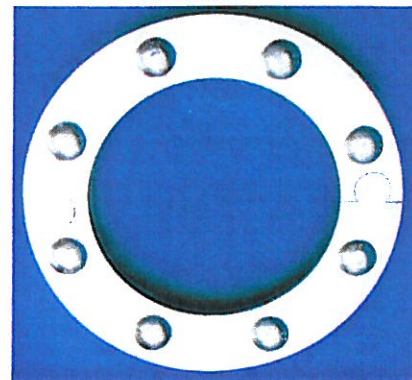


Maritim Consultants AS

P.O. Box 83 NO-5346 Ågotnes Norway Tlf. +(47) 53311760 Fax. +(47)56311761
e-mail post@maritim-consultants.no


www.maritim-consultants.no

Så här enkelt är det att montera en manlucka i en tank!

Välj ut en lämplig plats på tanken.

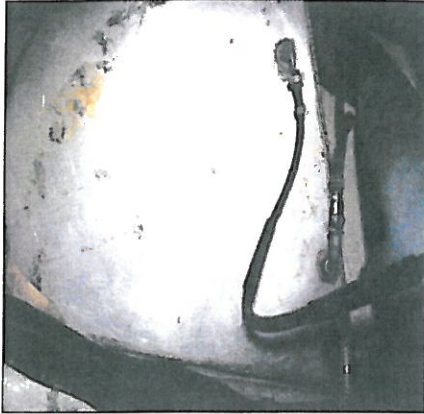

Tejpa fast bormallen.

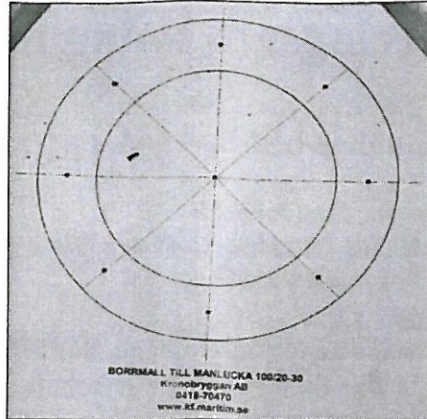


Körna borrhålen.



Borra styrhål.




Hålbilden färdigborrad.

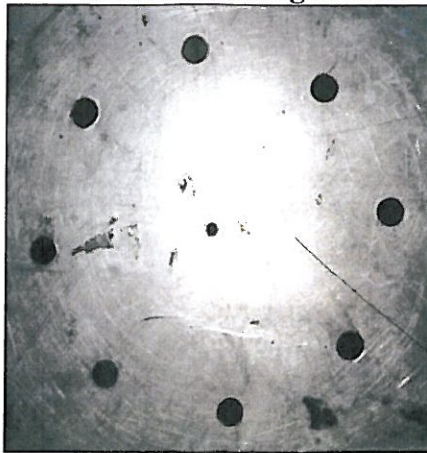


Borra centrumhålet.



Kontrollera att hålen stämmer.

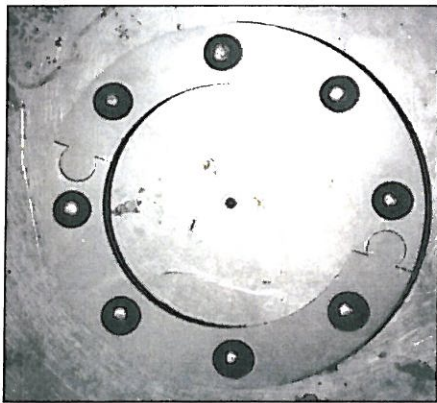

Färdigt för montering.

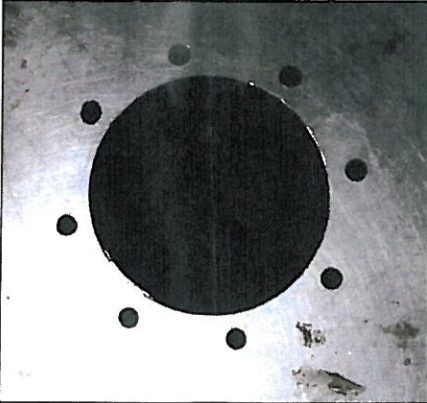


Vik och för in innerringen .



Tryck på packningen




Innerringen säkrad .

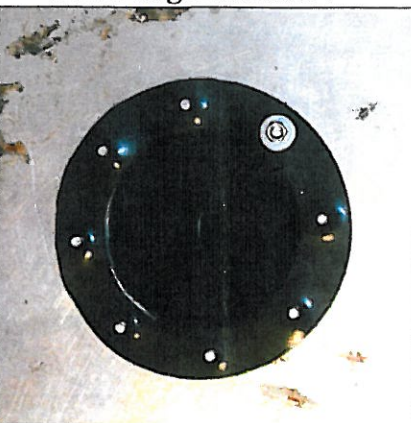

Klappat och klart!



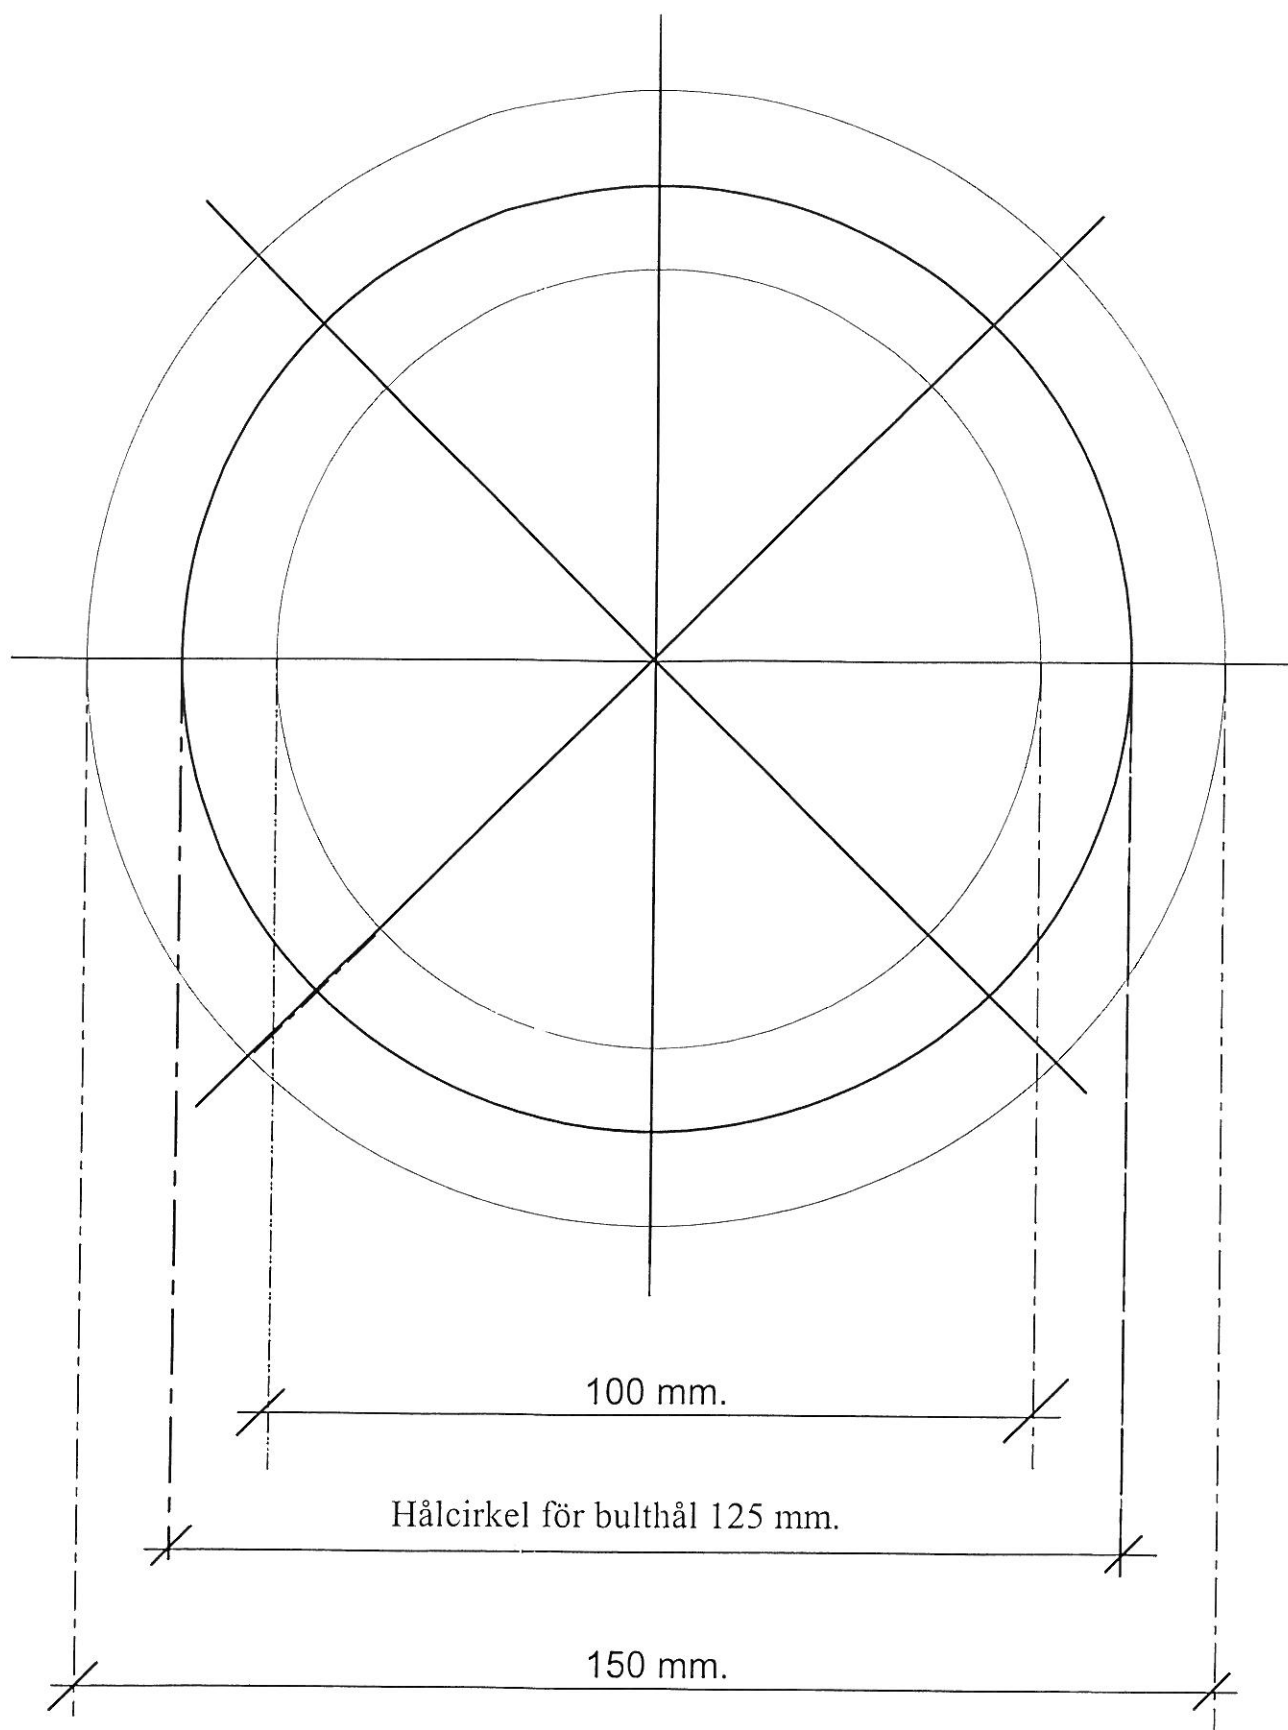

BORRMALL TILL MANLUCKA ART.NR 100/30

Kronobryggan AB

0418-70470

www.kf.maritim.se